

kadenlan[®]
蓝 胜 卡 顿

V1 i+

LED智能投影机

使用说明



遥控器

01—03



对焦

04




接口&按键

05




HDMI连接

06

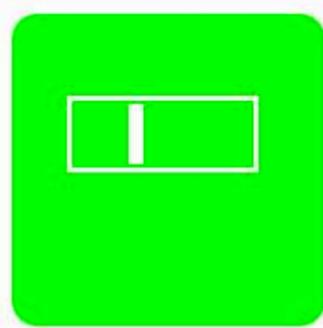

内置电源开关

07

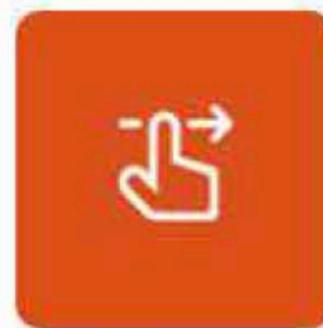

快捷功能

08 09



资源管理器

10



同屏

11—14




3D 设置

15 16



WiFi连接

17

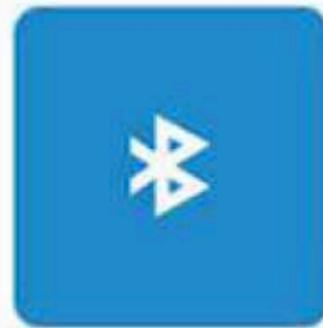

蓝牙连接

18



在线升级

19



系统设置

20




声音设置

21



投影设置

22—24

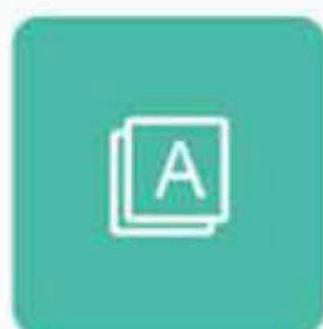

语言

25



蓝牙音箱模式

26

遥控器

按键说明



- 注意：**
- 1、遥控器请对准画面遥控。
 - 2、使用7号电池，若长时间不使用时请取出。

如何对遥控器进行配对



- 1, 将遥控器靠近设备10cm,
 - 2, 同时按下遥控器上的“方向左键”和“方向右键”, 指示灯快速闪烁, 遥控器进入配对模式
- *首次使用时, 请注意检查电池电量, 请在5分钟内完成配对;
蓝牙遥控器配对成功后, 投影仪必须连接网络, 语音功能才可以使用。

遥控器

外接鼠标操作



鼠标（可选）可以方便地控制智能投影仪


1. 点击左键进入菜单
2. 点击右键返回

对焦

对焦方式


快速对焦：长按遥控器上的F+/F-键，投影界面会出现FOCUS图标快速转动。

精准对焦：连续点按遥控器上F+/F-键，投影界面FOCUS图标会根据点按的频率变动。

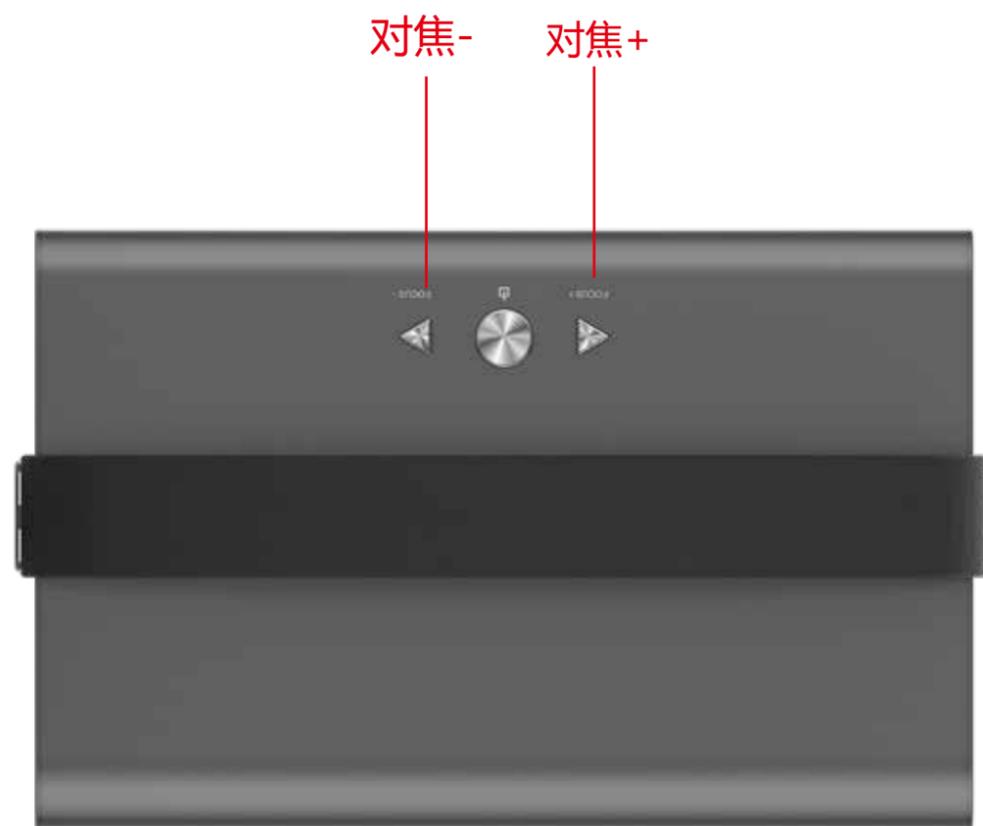

接口&按键


设备按键

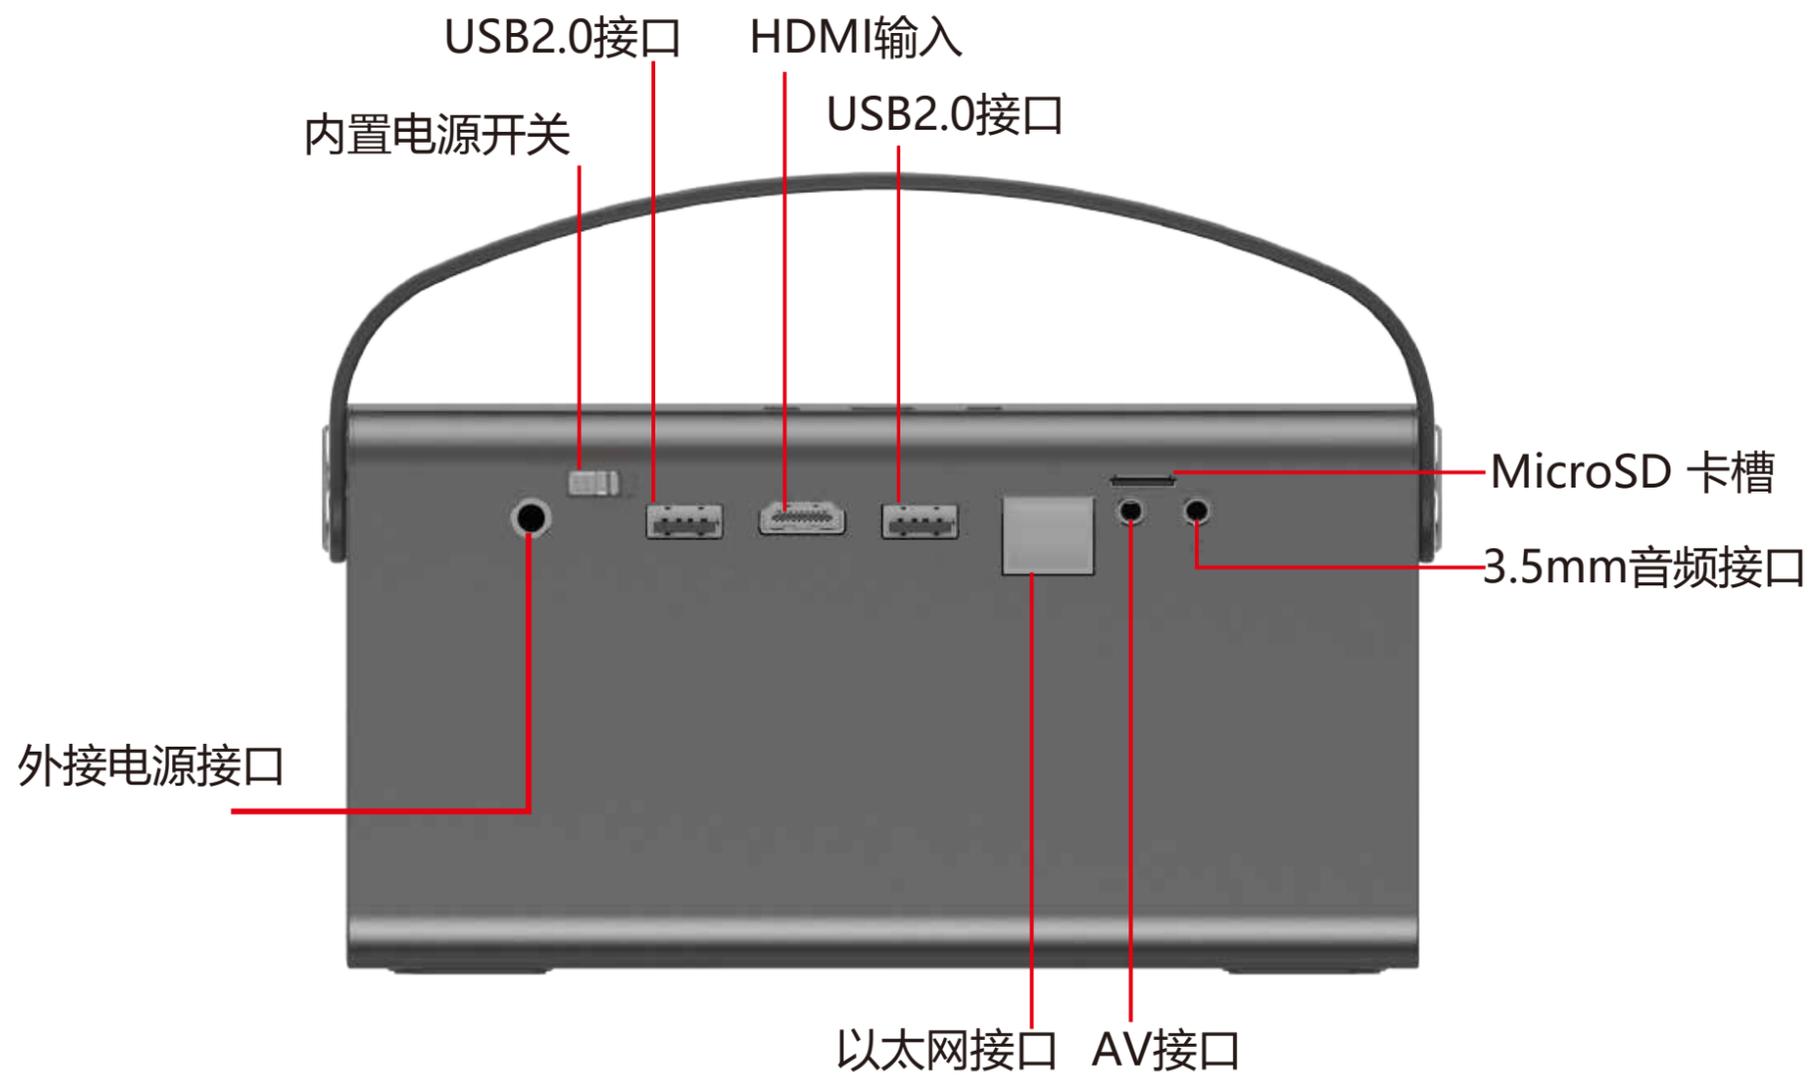

HDMI

连接外部多媒体接口

- 1、将高清多媒体HDMI线连接到设备上的HDMI接口
- 2、HDMI输入的信号5秒左右会自动显示画面

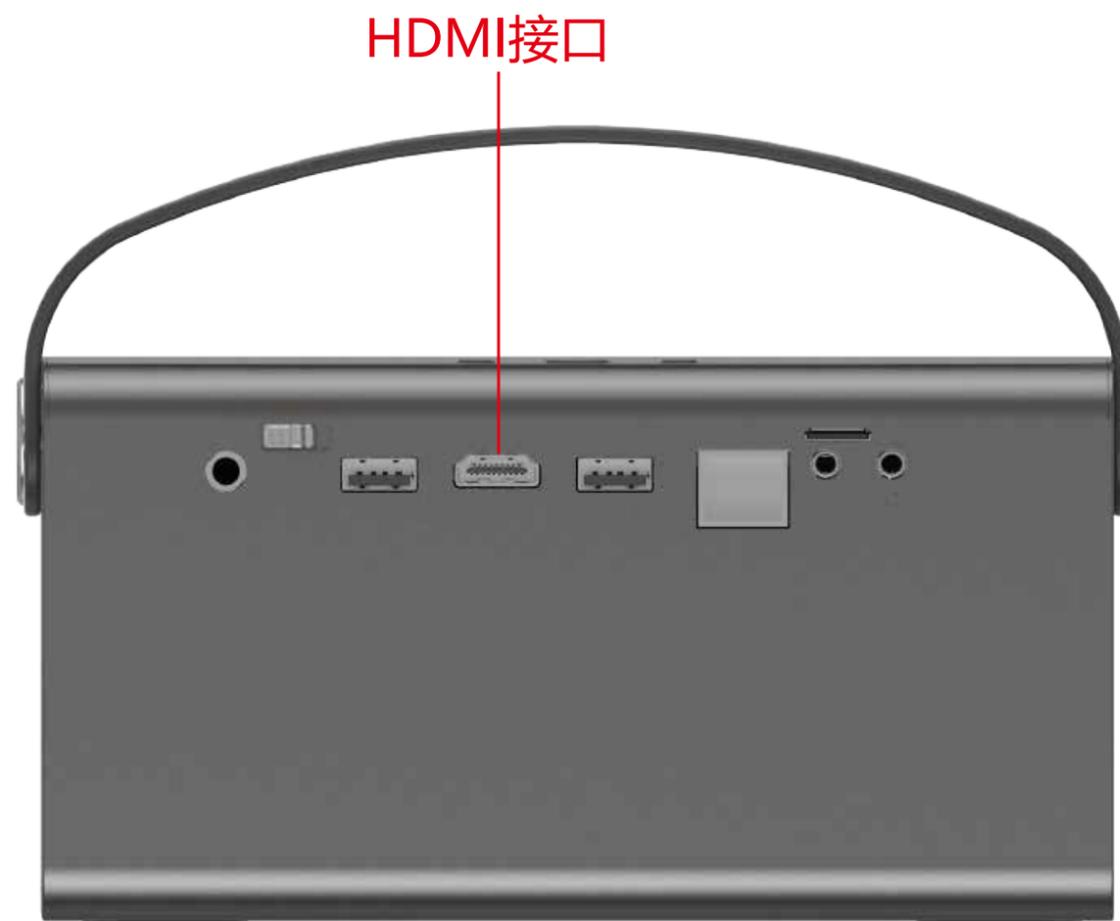

内置电源开关


内置15600mAh大容量电池（高亮模式100分钟，标准模式120分钟，省电模式150分钟）

- 1、将内置电源开关拨到ON位置，无需外接电源即可按开机键启动
- 2、插上外接电源即可对内置电池充电，不用内置电源时，请将开关拨到OFF位置



快捷功能

1 长按“OK”键，可以卸载应用；

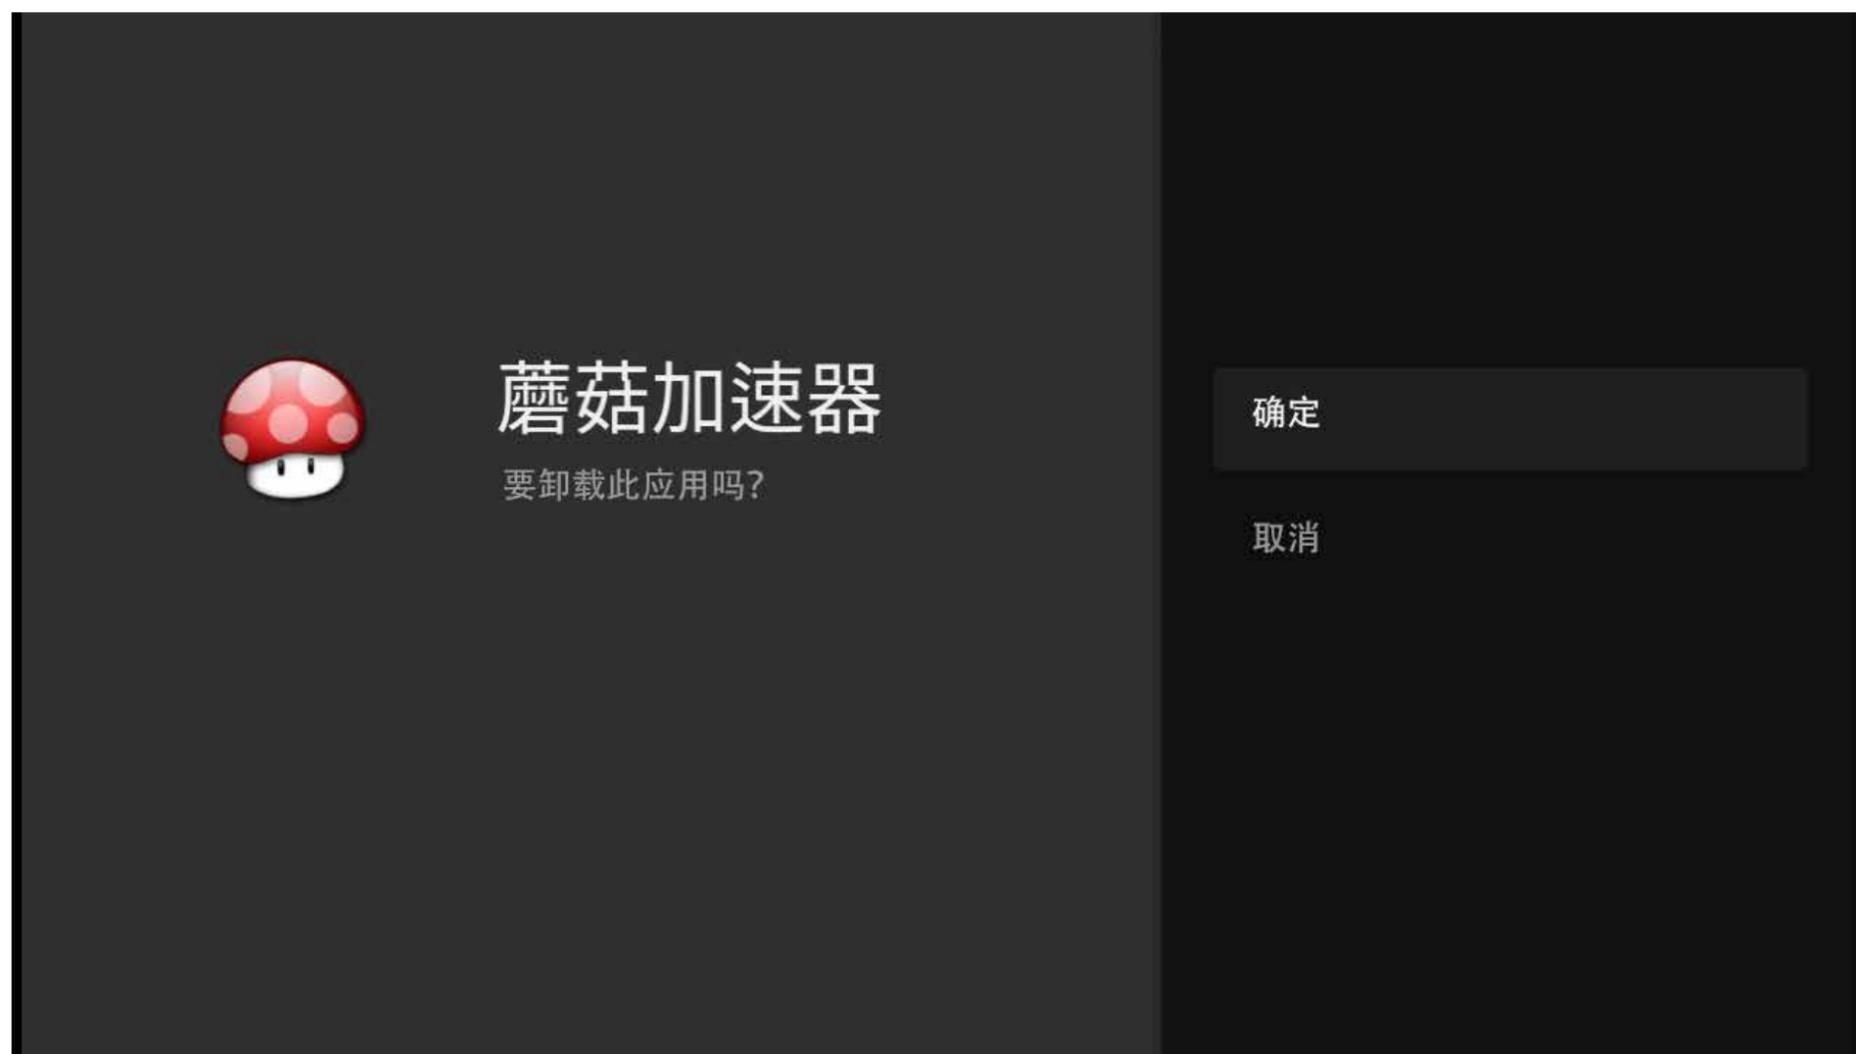

快捷功能

2 长按“主页”键可以拉出后台清理内存;



3 长按菜单键，可以切换鼠标模式/遥控器模式




主页

菜单



资源管理器

从USB口或者TF口接入的文件可以通过资源管理器打开

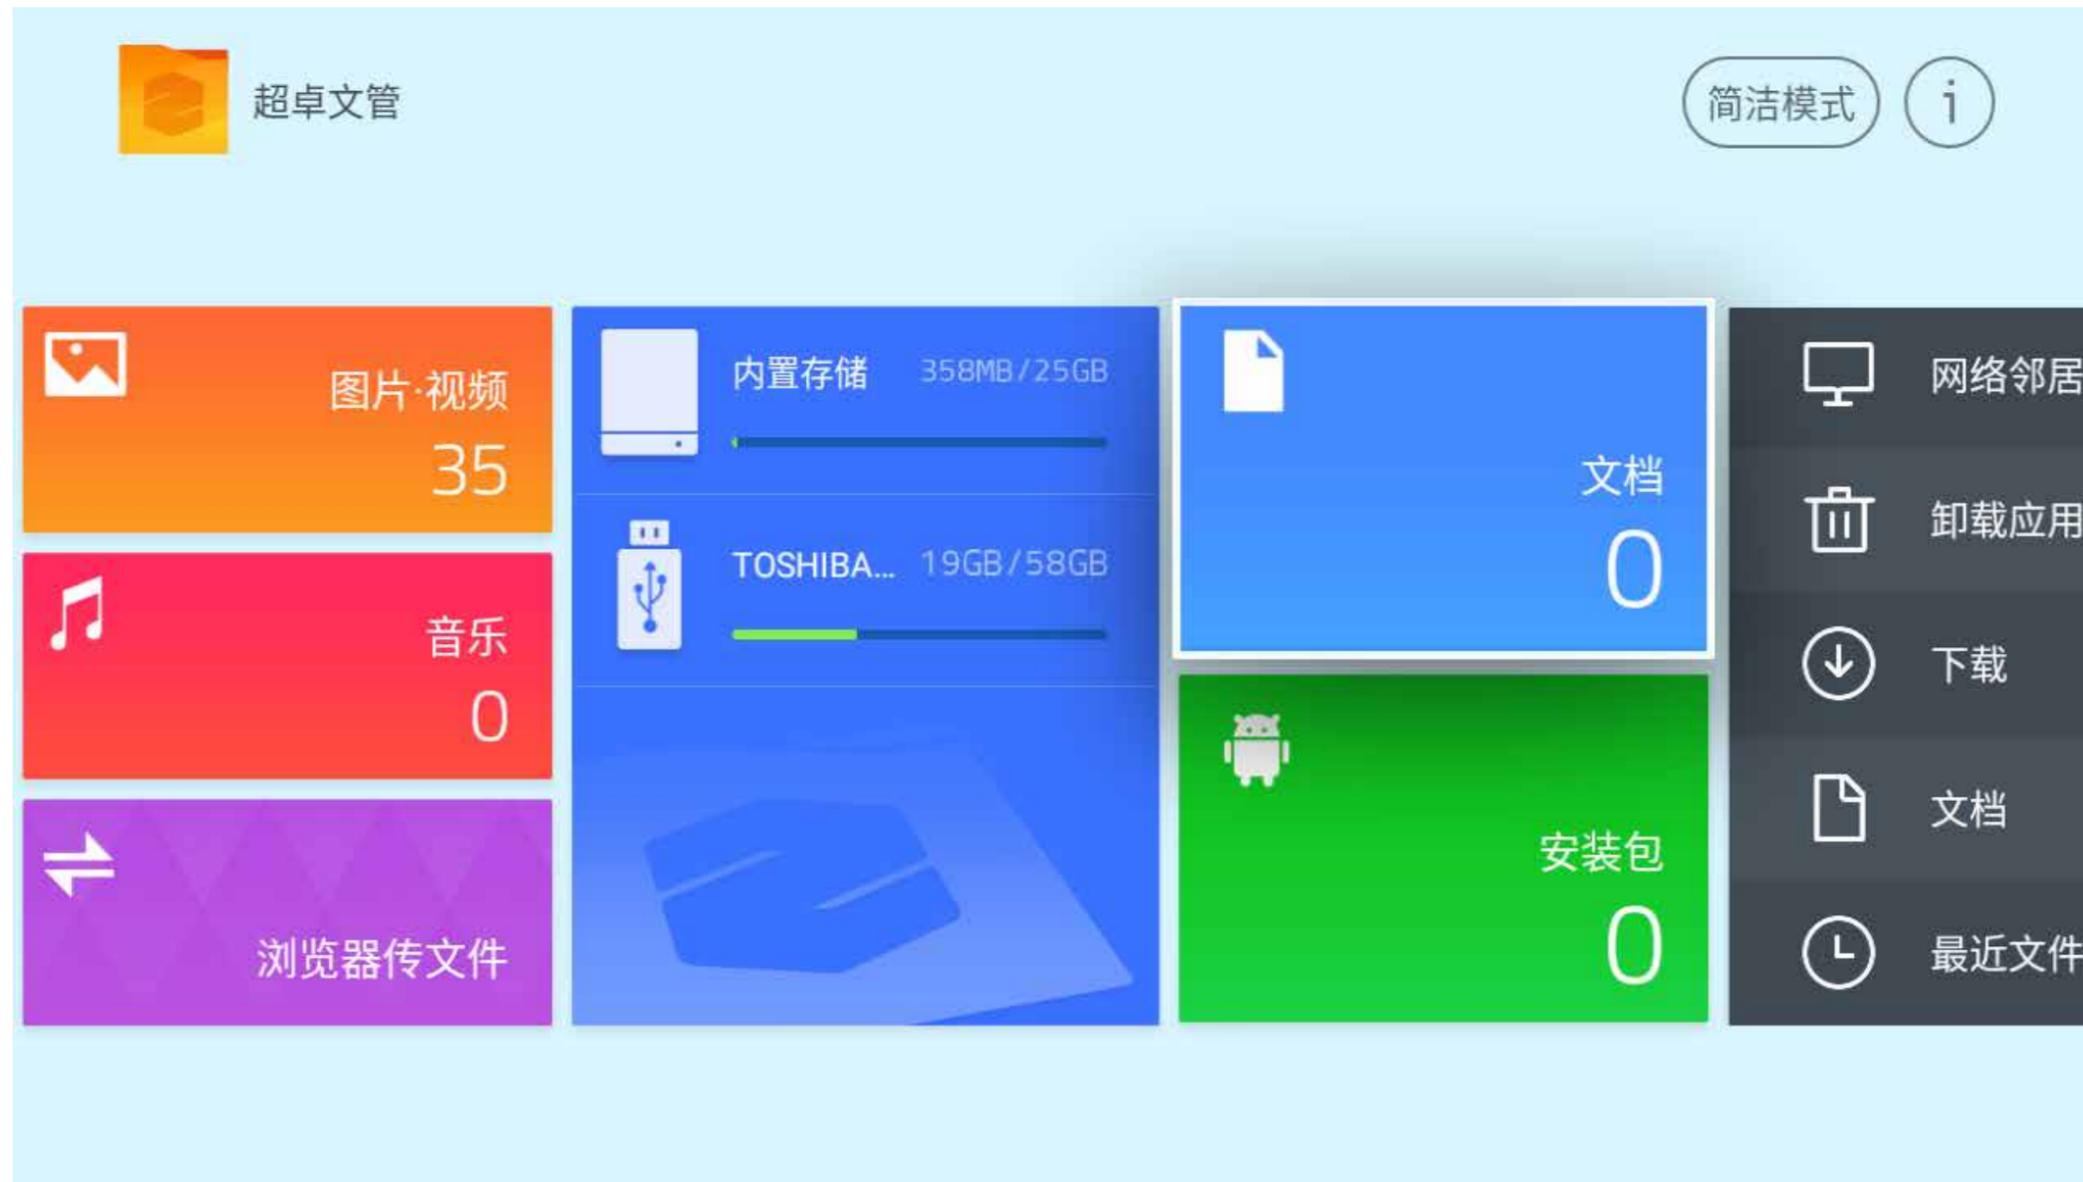

无线同屏（苹果手机）

苹果手机AirPlay镜像操作指南

支持 iPhone5 及以上设备、iPod touch（5代以上）设备

① 将您的苹果手机与投影仪连接到同一WiFi网络(5G优先)



无线同屏 (苹果手机)

支持iphone5及以上设备、ipad2及以上设备、ipod touch(5代及以上) 设备

- 2 点击打开投影的苹果同屏 (乐播投屏), 然后下方会显示设备名称 (乐播投屏**), 全程不需要对乐播APP进行任何操作, 只需打开即可
- 3 iphone从下往上滑动, 打开苹果手机的“控制中心” (iphoneX是从上往下滑)
- 4 点击所需投影设备, 必须对应乐播APP显示的设备名称 (乐播投屏**), 然后投影仪会显示允许/不允许
- 5 点击允许, 等待5秒即可成功投屏



无线同屏 (安卓手机)

带多屏互动功能手机，通过内置 miracast连接。

- 1 投影仪与Android手机的WIFI都处于打开状态；
- 2 打开投影仪>安卓同屏，使其处于扫描状态，停留界面；



无线同屏 (安卓手机)

Android带多屏互动机型同屏教程

- 3 打开Android手机>设置>“更多连接” / “手机投屏” (安卓手机型号较多, 可能名称不同, 参考手机为华为手机), 此时在手机上会自动搜索, 并显示投影仪的设备名称。
- 4 点击搜索到的设备名称, 静待几秒, 即可实现同屏,
注意, 同屏后无法用鼠标操作, 如果需要退出, 可以断开手机端 WIFI, 或者点击多屏互动, 选择断开连接。



如何播放3D电影？

- 1, 请使用快门式3D眼镜，第一次使用前请记得给眼镜充电。
- 2, 3D视频格式转换，有两个选项：左右和上下格式。
- 3, 选择正确的视频格式，请打开投影仪上的3D视频，然后按遥控器上的3D按钮。在这里，您将看到两个选项，左右视频格式（SBS）和上下（TB）视频格式。



如何播放3D电影？

示例：对于SBS视频，您需要在按下3D按钮后选择SBS选项。
对于TB视频，您需要在按下3D按钮后选择TB选项。



WiFi连接


连接到WiFi及设置热点

选择自己想要连接的WiFi,输入密码点击“完成”（在可连接范围内，设备会自动连接上次选择的WiFi网络） 连接




蓝牙连接

连接到蓝牙设备 (主页 > 设置 > 蓝牙 > 开启蓝牙)

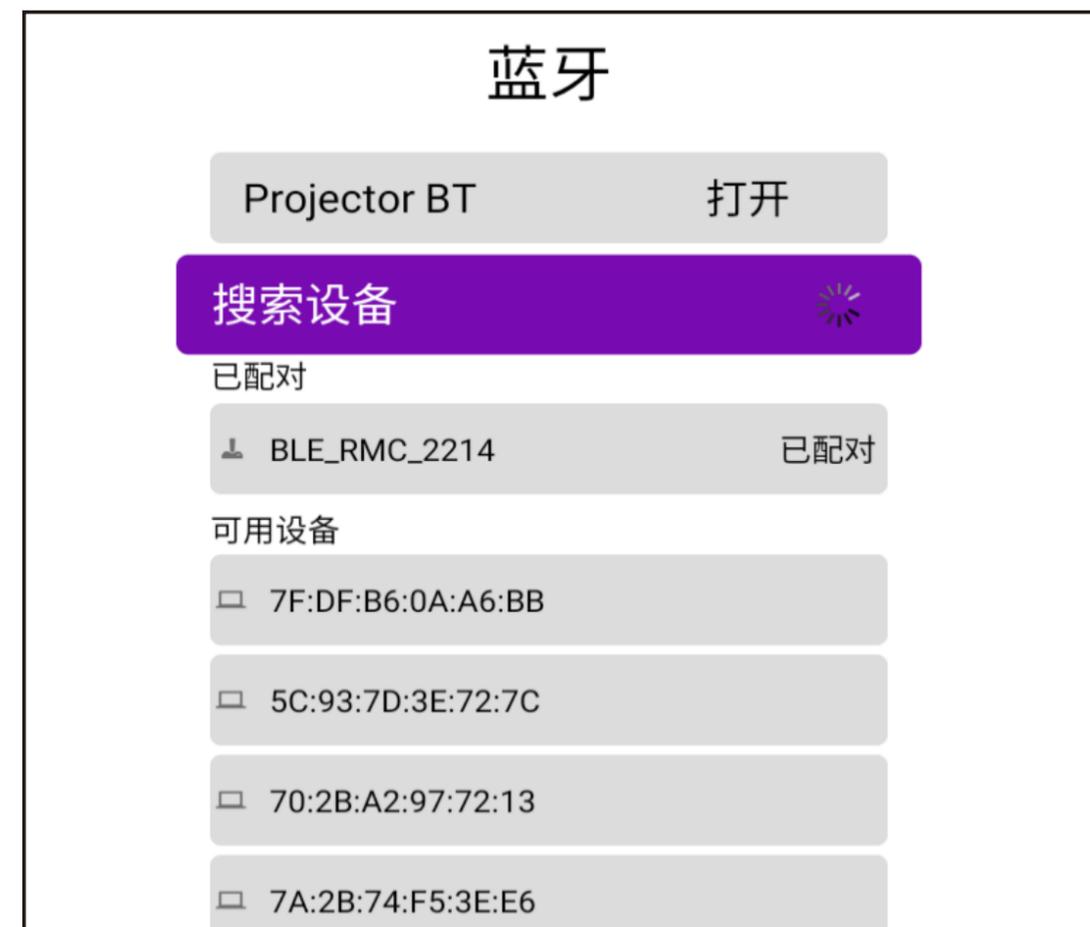

在线升级

- 1、主页>设置>系统设置>系统升级。升级过程中必须保持WiFi的畅通和电源供电稳定，否则会升级失败或者系统崩溃；
- 2、升级过程中请不要有其它任何操作，系统会自动下载更新，全程十分钟；
- 3、当点击系统升级，显示目前是最新的版本时，则不需要升级。

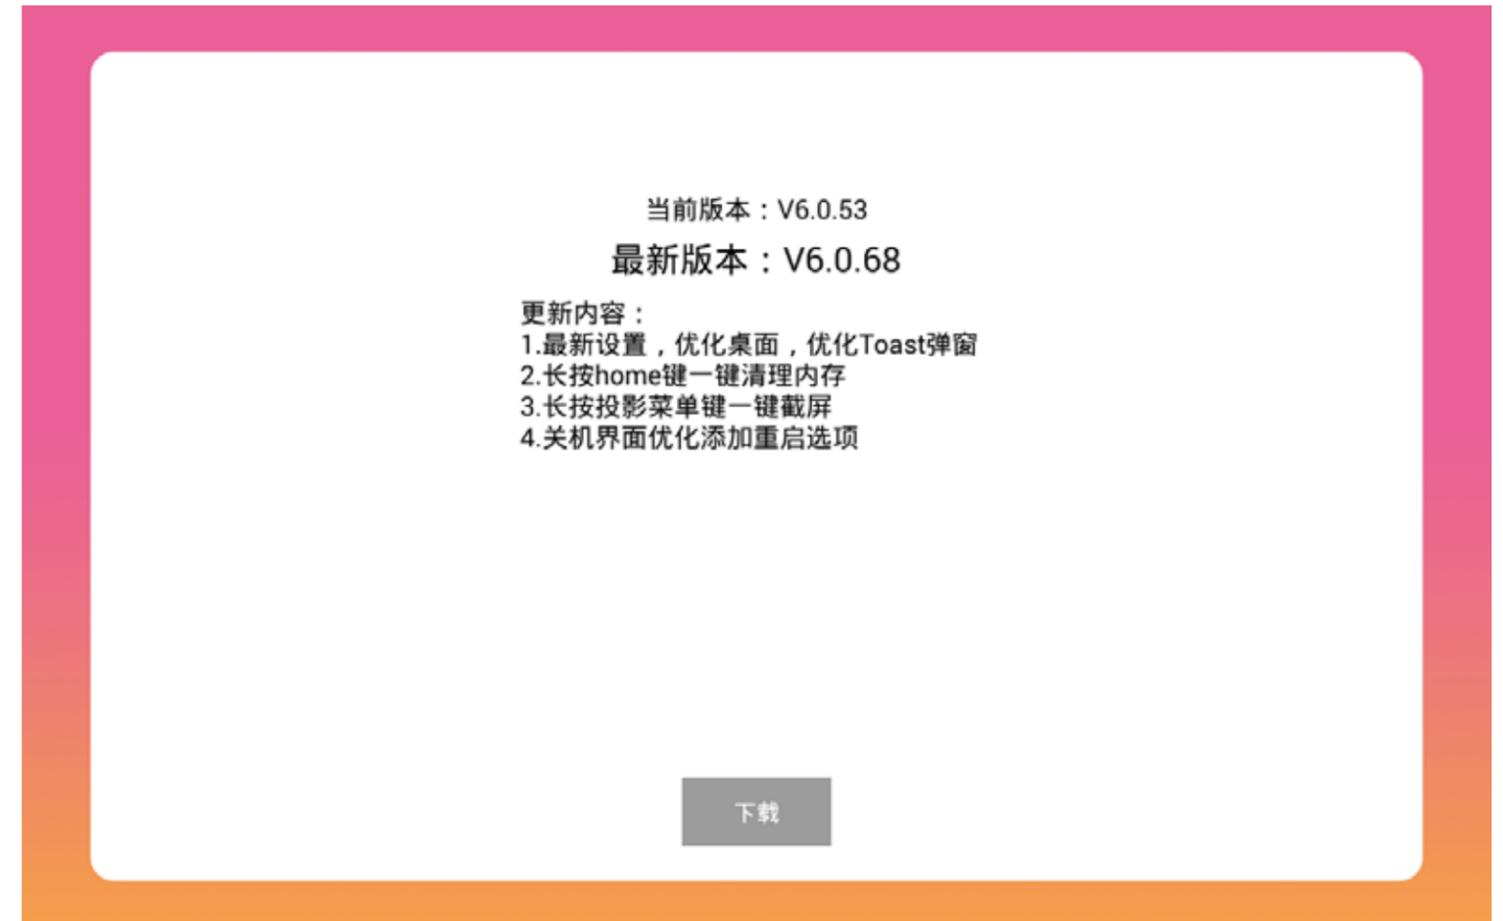

系统设置


- 1、开机源：关闭/HDMI/AV
- 2、设备信息：机器型号/系统版本/TMUI版本/储存空间
- 3、系统升级：在线升级/U盘升级
- 4、风扇设置：自动/手动（高速/中速/低速）
- 5、恢复出厂设置：选择恢复出厂设置（谨慎选择）

注意：系统预装APP，不要升级，否则可能会出现兼容性问题




声音设置

- 1、按键音：打开/关闭
- 2、音效：标准/生动
- 3、开机声音：打开/关闭

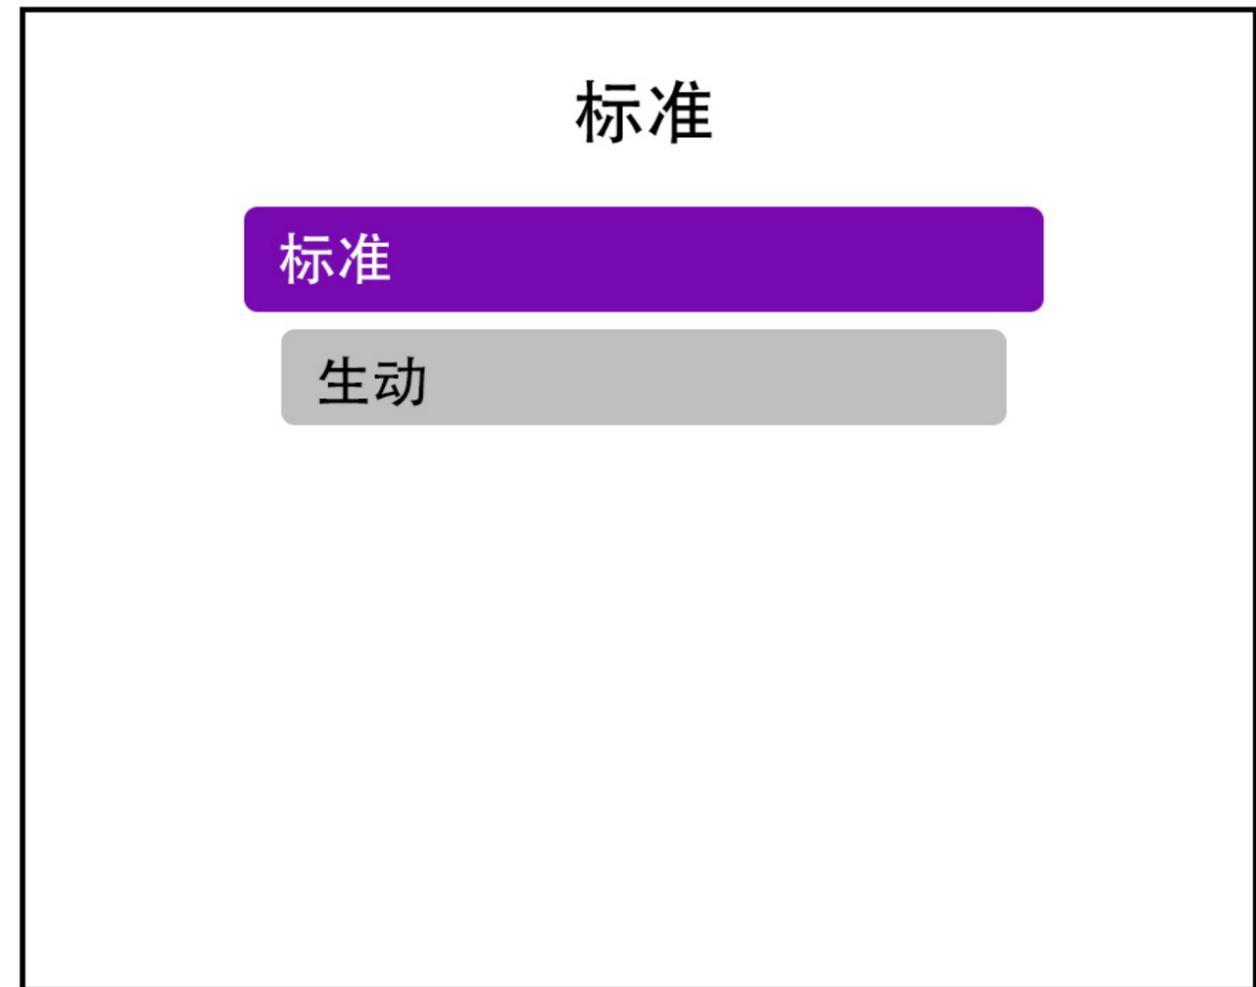

画面设置


- 1、亮度模式：可选标准模式/高亮模式/省电模式
- 2、梯形校正：手动设置/四角梯形校正
- 3、投影模式：正装正投/正装背投/吊装正投/吊装背投
- 4、无极变焦：全局缩放、垂直缩放、水平缩放
- 5、视频模式：冷色 - 暖色-自定义

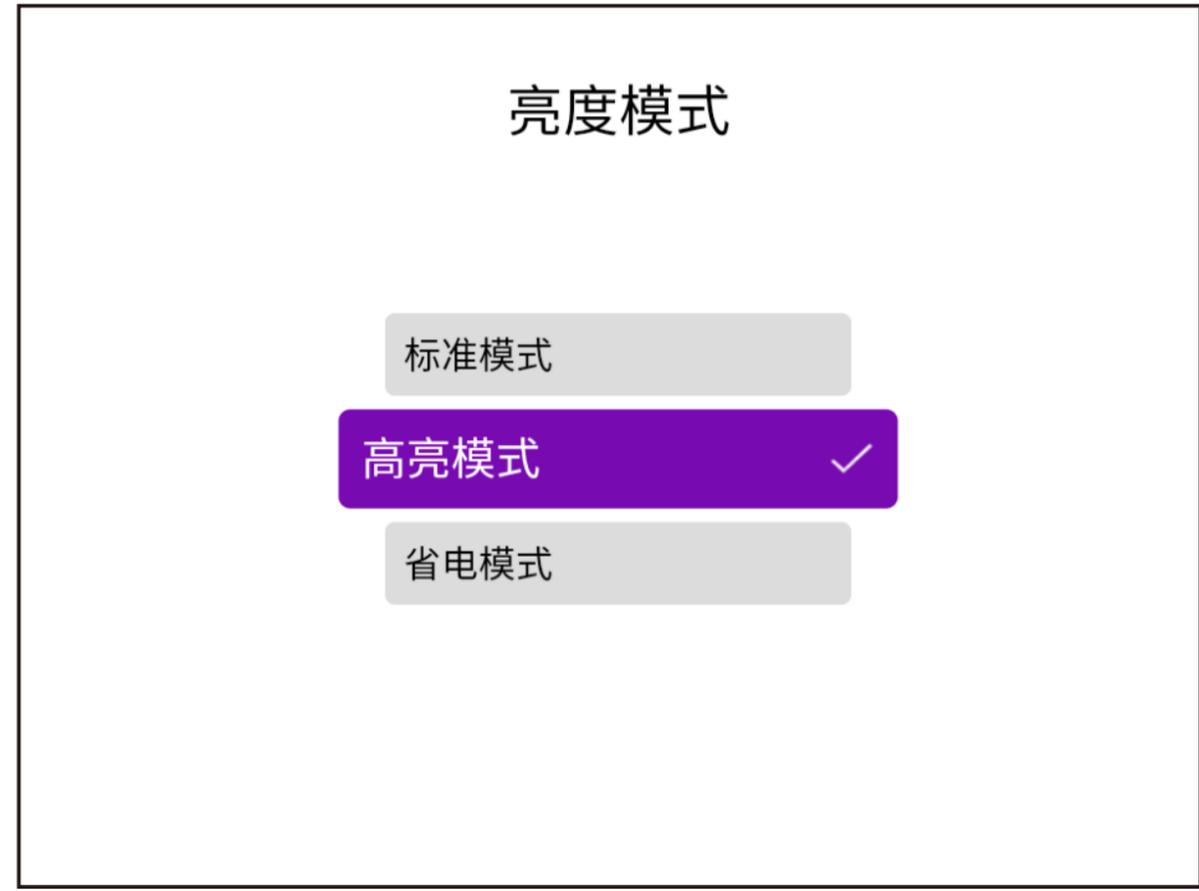

画面设置


梯形校正

- 一：手动设置、根据偏移量调整梯形形状，或者点击恢复默认，自动校正。
- 二：四角梯形校正、上下左右自有调整梯形角度，点击OK转换到下一个边角校正，方向键调校角度，长按“恢复默认”键恢复设置。

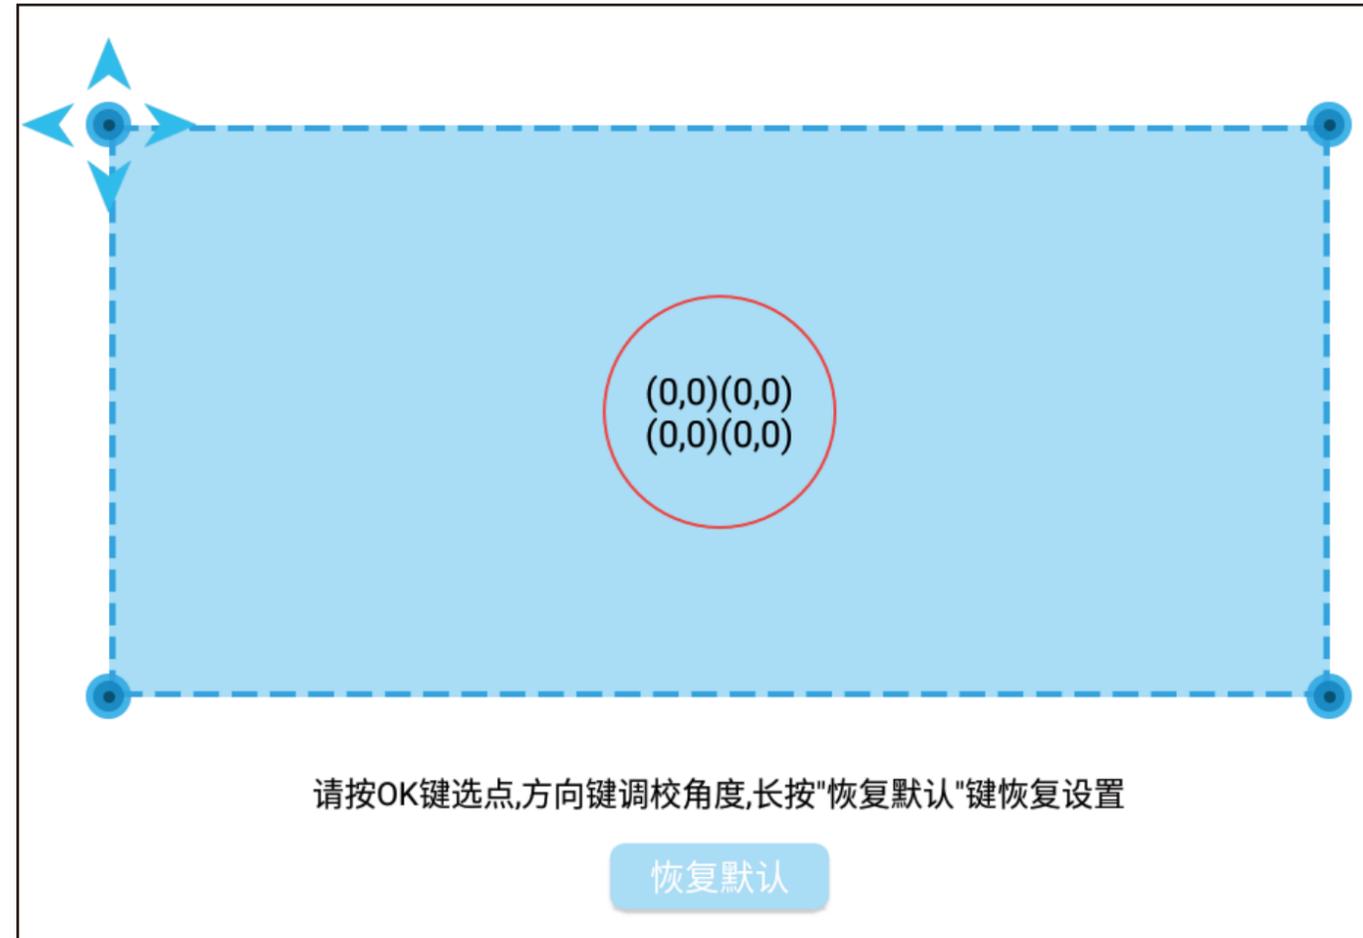

壁纸设置

更换桌面背景:主页>设置>壁纸设置

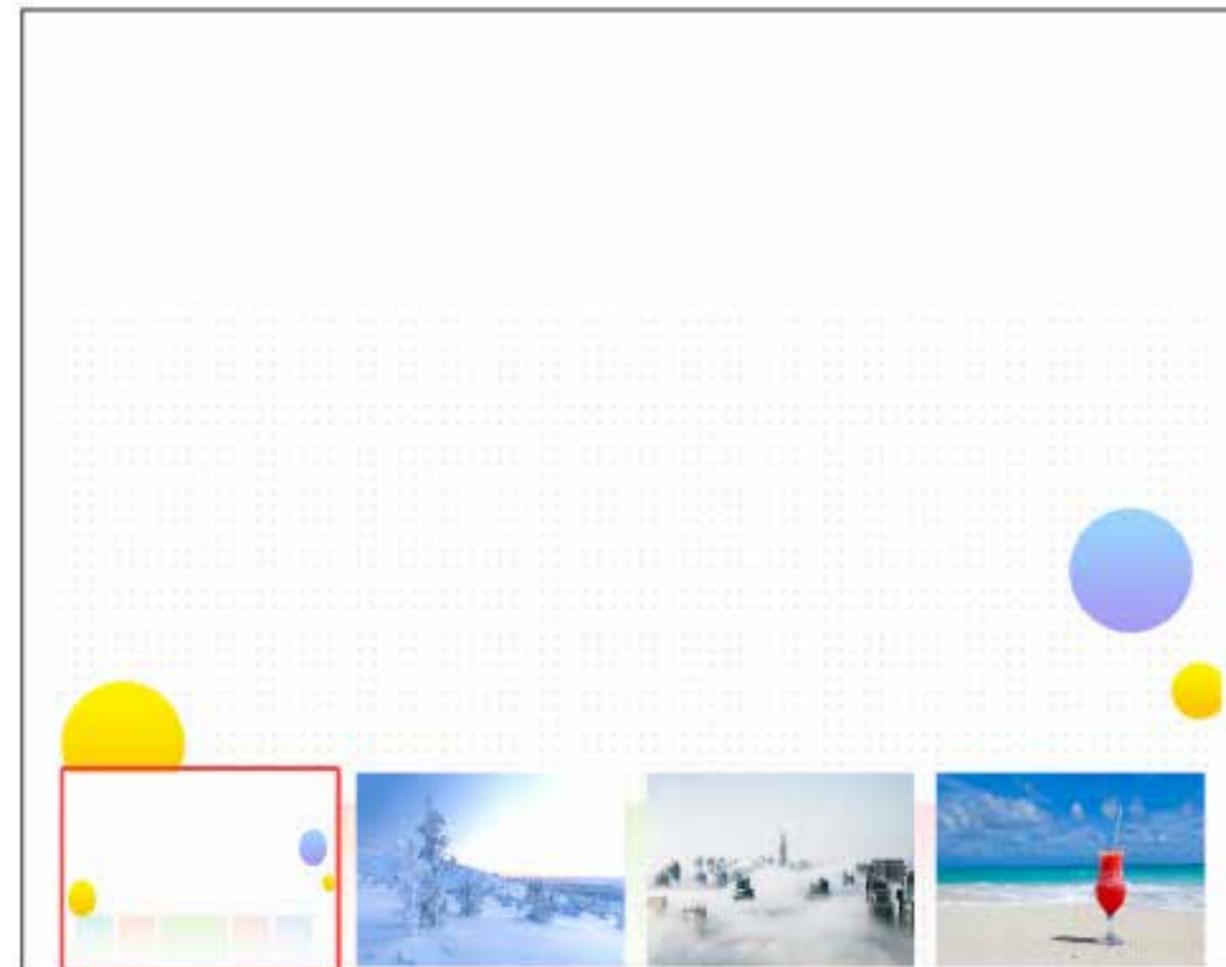

语言选择

主页 > 设置 > 语言



切换到蓝牙音箱模式:

- 1.设置里打开机器蓝牙功能;
- 2.短按遥控器电源键或者长按机器开关机键进入选择蓝牙音箱模式,然后就可以正常进行蓝牙配对连接使用;
- 3.进入蓝牙音箱模式后光机会停止工作,重按遥控电源键或机器开关键唤醒光机,并自动断开蓝牙连接。

